Ct 0.5

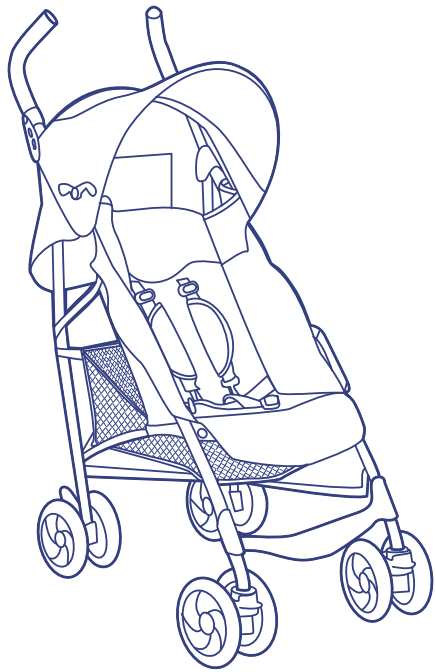

Instructions for Use
Instrucciones de uso
Mode d'emploi

Please save these instructions for future use.
Por favor conserve estas instrucciones para uso futuro.
Veuillez conserver ce mode d'emploi pour éventuellement vous y référer.

Important Safety Notices

Read these instructions carefully before using your stroller and keep them for future reference. Your child's safety is very important to us, so we urge you to take the following precautions when using this product:

- Never leave your child unattended in or in the near vicinity of this stroller.
- Never carry more than one child at a time in the stroller.
- Do not hang items on the handles of the stroller as this affects the stroller's stability.
- Ensure that children are clear of moving parts before making any adjustments to stroller.
- Ensure that all persons who operate this stroller know how to operate it safely.
- Do not allow children to play with or hang on the stroller.
- Do not use your stroller for anything other than its intended purpose.
- Be careful when going up or down curbs, stairs, and escalators. Remove your child and fold the stroller when going up or down stairs or escalators.

Your child is ready for this stroller if:

- He/She is from 6-36 mths
- He/She weighs less than 37 pounds (16.8 kg)

Safety precautions for parts and accessories:

- Do not use any accessories, spare parts, or components that were not supplied by the manufacturer. They may make the stroller unsafe.
- Do not use the stroller if any part is lost or damaged
- Any unauthorized modifications to this stroller will invalidate any manufacturer guarantees.
- The basket can carry up to 11 pounds (5 kg) of cargo. Make sure these items are evenly distributed.

If you follow these guidelines and use common sense, you and your child will safely enjoy this product as long as it is required.

Thank You for Buying

chicco

Should you have any questions or problems please do not return product to store!

Please contact us for United States purchases only at:
Telephone: 1-877-424-4226
Fax: 717-735-0888
E-mail: info@chiccousa.com
URL: www.chiccousa.com

Consignes de sécurité importantes

Lisez soigneusement ces consignes avant d'utiliser votre poussette et gardez-les pour vous y référer ultérieurement. La sécurité de votre enfant nous importe énormément et nous vous encourageons donc à prendre les précautions suivantes lorsque vous utilisez ce produit:

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans cette poussette ou à proximité de celle-ci.
- Ne transportez jamais plus d'un enfant dans la poussette au même moment.
- Ne pendez pas d'objets aux poignées de la poussette car cela risque de déstabiliser la poussette.
- Assurez-vous que les enfants sont éloignés des pièces en mouvement avant de faire un réglage quelconque sur la poussette.
- Assurez-vous que toutes les personnes utilisant la poussette savent le faire en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la poussette ou se pendre à elle.
- N'utilisez pas votre poussette à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée.
- Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez un trottoir, des escaliers ou des escaliers mécaniques. Enlevez votre enfant de la poussette et pliez-la lorsque vous montez ou descendez des escaliers ou des escaliers mécaniques.

Votre enfant est prêt pour cette poussette si:

- Il/elle a au moins 6 mois et n'a pas plus de 36 mois.
- Il/elle pèse moins de 16.8 kilos (37 livres).

Précautions de sécurité pour les pièces et accessoires:

- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces de rechange ou de composants qui n'ont pas été fournis par le fabricant. Ils risquent de rendre la poussette dangereuse.
- N'utilisez pas la poussette s'il manque une pièce ou si une pièce est endommagée.
- Toute modification non autorisée de cette poussette annulera toutes les garanties du fabricant.
- Le panier peut transporter un maximum de 5 kilos de cargaison. Assurez-vous que les articles sont uniformément distribués.

Si vous suivez ces consignes et que vous utilisez votre bon sens, votre enfant et vous pourrez apprécier ce produit aussi longtemps que vous en aurez besoin.

Merci d'avoir acheté ce produit

Si vous avez des questions ou des problèmes, ne retournez pas ce produit au magasin!

Veuillez communiquer avec nous, pour les achats effectués aux États-Unis seulement, au :

Téléphone : 1-877-424-4226
Télécopieur : 717-735-0888
Courriel : info@chiccousa.com

Medidas de seguridad importantes

Lea estas instrucciones con cuidado antes de usar su cochecito, y guárdelas para referencia futura. Le damos mucha importancia a la seguridad de su hijo, y por eso le urgimos tomar las siguientes precauciones al utilizar este producto:

- Jamás deje desatendido a su hijo en este cochecito o cerca del mismo.
- Jamás lleve a más de un niño a la vez en el cochecito.
- No cuelgue nada en las maniguetas del cochecito, ya que esto afecta la estabilidad del mismo.
- Tenga cuidado de que los niños estén alejados de piezas movibles antes de hacerle ningún ajuste al cochecito.
- Ocúpese de que todos los que operen este cochecito sepan hacerlo con seguridad.
- No permita que los niños jueguen con él ni se cuelguen del mismo.
- No utilice el cochecito sino para su debida finalidad.
- Tenga cuidado al subir o bajar contenes, escaleras fijas o mecánicas. Desmonte al niño y pliegue el cochecito cuando vaya a subir o bajar escaleras fijas o mecánicas.

Su hijo está listo para montar este cochecito:

- Si tiene más de 6 meses y no más de 36 meses .
- Si pesa menos de 37 libras (16.8 kg)

Precauciones de Seguridad para piezas y accesorios:

- No utilice ningún accesorio, repuesto o componentes que el fabricante no haya suministrado, ya que su empleo puede resultar peligroso.
- No utilice el cochecito si le falta alguna pieza o tiene piezas dañadas.
- Cualquier modificación desautorizada de este cochecito deja sin efecto toda garantía del fabricante.
- La canasta carga hasta 11 libras (5 kg.) de mercancía. Tenga cuidado de que estos artículos queden uniformemente distribuidos.

Si Ud. observa estos lineamientos y emplea el sentido común, tanto Ud. como su niño disfrutarán de este producto mientras le corresponda.

Gracias por comprar

En caso de tener alguna pregunta o problema, ¡por favor no devuelva el producto a la tienda!

Sírvase comunicarse con nosotros con referencia a compras hechas en Estados Unidos solamente, a:

Teléfono: 1-877-424-4226
Fax: 717-735-0888
Correo electrónico: info@chiccousa.com

⚠WARNING **Before use, remove and dispose of all plastic bags and packaging materials and keep them out of reach of children.**

When opening the stroller, ensure that your child, or other children, are at a safe distance. Ensure that during these operations the movable parts of the stroller do not come into contact with your child.

⚠MISE EN GARDE **Avant l'emploi, enlever et eliminer tous les sacs en plastiques et elements eventuels qui font partie de l'emballage du produit et les maintenir hors de portee des enfants.**

Pendant cette opération faire attention à ce que l'enfant ou d'autres enfants éventuels se trouvent à bonne distance. S'assurer que dans ces phases les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec

⚠ADVERTENCIA **Antes del uso quitar y eliminar las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto y mantenerlos fuera del alcance de los niños**

Efectuar esta operación prestando atención a que el bebé y otros niños se encuentren a la debida distancia. Durante las operaciones de apertura, regulación o cierre asegurarse de que las partes móviles del producto

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

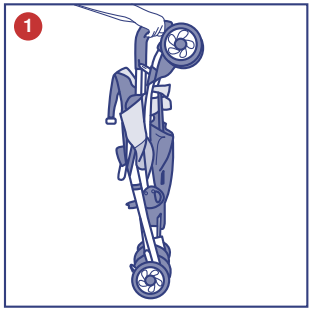

1. Remove the stroller from the packaging and hold it from the handles in a vertical position, with the wheels facing forward.

1. Enlever la poussette de son carton et la tenir par les poignées en position verticale, roues orientées vers l'avant.

1. Extraer la silla de paseo de la caja y sujetarla por los manillares en posición vertical con las ruedas giradas hacia adelante.

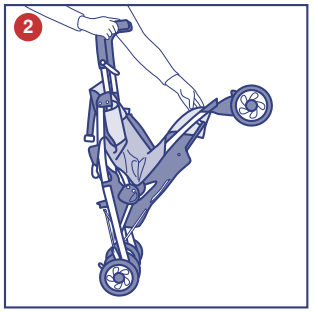

2. Release the closing device and push the front part of the stroller forward.

2. Ouvrir le crochet de fermeture et pousser la partie antérieure de la poussette en avant.

2. Abrir el gancho de cierre y empujar la parte delantera de la silla de paseo hacia adelante.

⚠WARNING **Before use, ensure that the stroller is locked in the open position, by checking that the locking mechanism, at the rear of the stroller, is effectively secured.**

⚠MISE EN GARDE **Avant toute utilisation, s'assurer que la poussette est en position bloquée en vérifiant si le croisillon postérieur est effectivement bloqué.**

⚠ADVERTENCIA **Antes del uso asegurarse de que la silla de paseo esté en posición abierta, comprobando que la estructura en forma de cruz esté perfectamente bloqueada.**

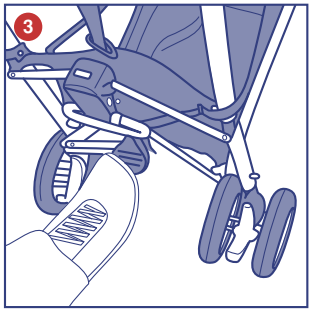

3. Push the rear locking mechanism downward with your foot. Ensure that the stroller is safely opened and locked into position.

3. Avec le pied, pousser le croisillon postérieur vers le bas. S'assurer que la poussette est ouverte et correctement bloquée.

3. Empujar con el pie la estructura en forma de cruz trasera hacia abajo. Asegurarse de que la silla de paseo esté abierta y bloqueada correctamente.

HOW TO USE THE SAFETY HARNESS
This stroller has a 5-point safety harness.

UTILISATION DES HARNAIS DE SECURITE
La poussette est munie de harnais de sécurité à 5 points d'ancrage.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
La silla de paseo está dotada de cinturones de seguridad de 5 puntos de anclaje.

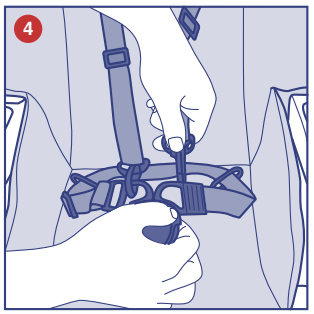

4. After seating your child in the stroller, insert the 2 prongs into the buckle and adjust the straps. Adjust each strap length, as required, using the adjusters provided. Always ensure that the safety harness is fastened properly and securely.

4. Après avoir mis l'enfant dans la poussette, enfiler les 2 fourches dans la boucle et régler la hauteur des bretelles pour les faire adhérer aux épaules de l'enfant. S'assurer que les harnais sont toujours correctement accrochés.

4. Después de haber acomodado al bebé en la silla, introducir las 2 horquillas en la hebilla y regular la altura de las cintas para que se adhieran a los hombros del bebé. Asegurarse de que los cinturones estén siempre correctamente enganchados.

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

⚠WARNING **Children should be harnessed in at all times. To ensure your child's safety, it is essential to use the crotch strap and safety harness at the same time.**

⚠MISE EN GARDE **Pour garantir la sécurité de l'enfant, utiliser en même temps entrejambes et harnais de sécurité.**

⚠ADVERTENCIA **Para garantizar la seguridad del bebé es indispensable utilizar siempre juntos el separapiernas y los cinturones de seguridad.**

ADJUSTING THE BACKREST
The backrest can be adjusted to various positions.

REGLAGE DOSSIER
Le dossier est réglable en plusieurs positions à l'aide d'un mécanisme de réglage à courroie.

REGULACIÓN RESPALDO
El respaldo se puede regular en varias posiciones mediante un mecanismo de regulación de correas.

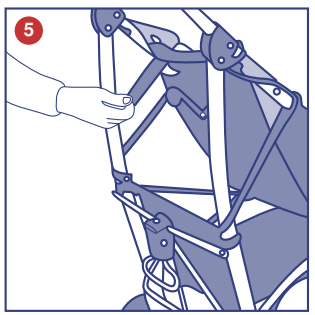

5. To lower the backrest, pull the lower strap (without ring) located at the rear of the backrest in a downward direction, until the desired position has been reached.

5. Pour baisser le dossier, tirer vers le bas le lacet inférieur (sans anneau) qui se trouve sur l'arrière du dossier, jusqu'à obtenir l'inclinaison voulue.

5. Para bajar el respaldo es necesario tirar hacia abajo del cordón inferior (sin anilla) situado en la parte trasera del respaldo, hasta alcanzar la reclinación deseada.

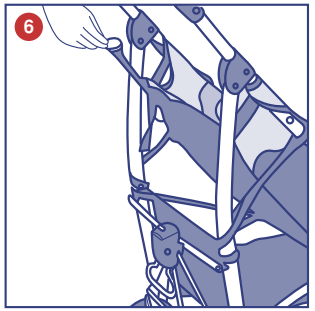

6. To raise the backrest, pull the higher strap (with ring) located at the rear of the backrest in an upward direction, until the desired position has been reached.

6. Pour relever le dossier, tirer vers le haut le lacet supérieur (avec anneau) qui se trouve sur l'arrière du dossier jusqu'à obtenir l'inclinaison voulue.

6. Para subir el respaldo es necesario tirar hacia arriba del cordón superior (con anilla) situado en la parte trasera del mismo, hasta alcanzar la reclinación deseada.

ADJUSTING THE LEG REST

The leg rest of the stroller can be used in 2 positions to offer extra comfort to your child

REGLAGE REPOSE-JAMBES

Le repose-jambes de la poussette peut être fixé en deux positions pour offrir un plus grand confort à l'enfant.

REGULACIÓN APOYAPIERNAS

El apoyapiernas de la silla de paseo puede fijarse en 2 posiciones, para una mayor comodidad del bebé.

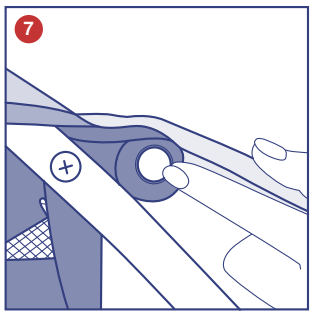

7. Press the two lateral catches at the same time, as shown in the diagram, to adjust the leg rest to the desired position.

7. Enfoncer simultanément les deux boutons latéraux comme montré sur le schéma pour régler le repose-jambes dans la position souhaitée.

7. Enfoncer simultanément les deux boutons latéraux comme montré sur le schéma pour régler le repose-jambes dans la position souhaitée.

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

⚠WARNING **The child's weight can make these operations difficult.**

⚠MISE EN GARDE **Le poids de l'enfant pourrait rendre ces opérations un peu plus difficiles.**

⚠ADVERTENCIA **El peso del bebé puede dificultar las operaciones.**

OPERATING THE BRAKES
FREINS ARRIERES
FRENOS TRASEROS

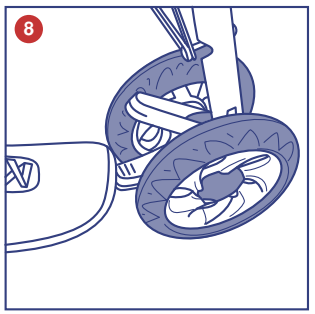

8. To apply the brakes, push both levers placed at the center of the rear wheels in a downward direction.

8. Pour freiner la poussette, pousser vers le bas les deux leviers situés au centre des groupes de roues arrières, comme indiqué sur le schéma.

8. Para frenar la silla de paseo, presionar hacia abajo las dos palancas situadas entre las ruedas traseras como se indica en la figura.

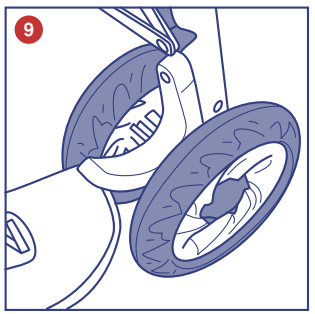

9. To unlock the brakes push each of the two brake levers at the center of the rear wheels in an upward direction as shown in the diagram.

9. Pour débloquer le système de freinage, pousser vers le haut les deux leviers situés au centre des groupes de roues arrières, comme indiqué sur le schéma.

9. Para desbloquear el sistema de frenos, empujar hacia arriba las dos palancas situadas entre las ruedas traseras como se indica en la figura.

⚠WARNING **Always apply the brakes whenever the stroller is stationary. Never leave your child unattended. Never leave the stroller on a sloped surface with a child on board, even with the brakes applied.**

⚠MISE EN GARDE **Toujours utiliser le frein quand on s'arrête. Ne jamais laisser l'enfant seul sans surveillance. Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant dedans même si les freins sont actionnés.**

⚠ADVERTENCIA **Utilice el sistema de freno cada vez que se detenga. No deje nunca al bebé sin vigilancia. No deje nunca la silla de paseo en una superficie inclinada con el bebé dentro, ni siquiera con los frenos accionados.**

SWIVEL WHEELS
The stroller has front swivel wheels.

ROUES PIVOTANTES
Les roues avant de la poussette sont pivotantes.

RUEDAS GIRATORIAS
Las ruedas delanteras de la silla de paseo son giratorias.

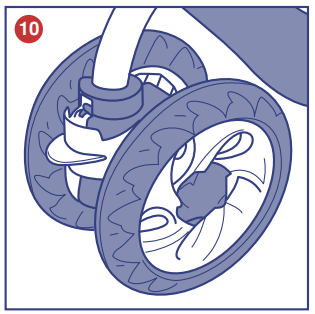

10. To unlock the swivel wheels, lower the lever placed between the two wheels. Use the swivel wheels on smooth surfaces. To lock the wheels, pull the lever in an upward direction.

10. Pour rendre les roues libres de tourner, abaisser le levier situé entre les deux roues. Utiliser les roues libres sur des surfaces lisses. Pour bloquer les roues, remettre le levier en position haute.

10. Para que las ruedas puedan girar, bajar la palanca situada entre las dos ruedas. Usar las ruedas libres sobre superficies lisas. Para bloquear las ruedas volver a situar la palanca en la posición alta.

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

⚠WARNING **The swivel wheels make the stroller easier to maneuver; avoid using the wheels locked on uneven surfaces to ensure a safe use of the stroller (on gravel, unpaved roads, etc.) Both wheels must always be locked or unlocked at the same time.**

⚠MISE EN GARDE **Les roues pivotantes rendent la poussette plus maniable ; sur les terrains accidentés, il est conseillé d'utiliser les roues bloquées pour garantir un roulement approprié (gravier, route en terre battue, etc.) Toujours bloquer ou débloquer les deux roues ensemble.**

⚠ADVERTENCIA **Las ruedas giratorias permiten maniobrar la silla con mayor facilidad, pero en terrenos impracticables (grava, camino sin asfaltar, etc.) se aconseja mantener las ruedas bloqueadas para garantizar que se deslicen adecuadamente sobre los mismos. Ambas ruedas deberán estar simultáneamente bloqueadas o desbloqueadas.**

STORAGE BASKET
The stroller has a storage basket.

PANIER
La poussette est équipée d'un panier.

CESTILLO PORTAOBJETOS
La silla de paseo tiene un cómodo cestillo portaobjetos.

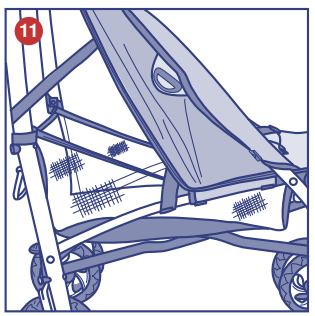

11. Fix the storage basket by sliding the straps around the stroller frame, in the position shown in the diagram.

11. Fixer le panier en faisant passer les lacets autours des tubes de la poussette au niveau des positions indiquées sur le schéma.

11. Fijar el cestillo pasando los cordones alrededor de los tubos de la silla de paseo en las posiciones que se indican en la figura.

WARNING **Do not load the storage basket with weights over 11 lbs.**

MISE EN GARDE **Ne pas poser de poids de plus de 5 kg dans le panier.**

ADVERTENCIA **No cargar el cestillo con pesos superiores a 5 Kg.**

CANOPY AND RAIN COVER

The stroller can be fitted with summer / winter canopy with upper transparent window, rear pocket for the rain cover and rain cover.

CAPOTE AVEC HABILLAGE PLUIE

La Poussette peut être munie d'une capote Eté/Hiver avec fenêtre transparente, poche arrière pour habillage pluie et habillage pluie.

CAPOTA CON CUBIERTA IMPERMEABLE

La silla de paseo puede estar dotada de capota Verano/Invierno con ventana superior transparente, cubierta impermeable y bolsillo trasero para guardarla.

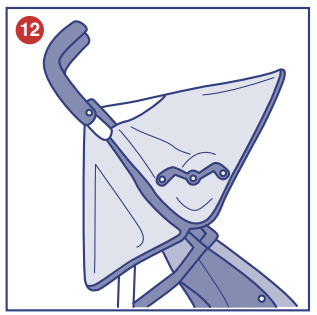

12. To fix the canopy, fasten the plastic clip and the Velcro straps in the correct positions, as shown in the diagram.

12. Pour fixer la capote, accrocher les clips en plastique et fixer les attaches au niveau des positions prévues à cet effet, comme indiqué sur le schéma.

12. Para fijar la capota enganchar la pinza de plástico y fijar los enganches en las posiciones específicas, como se muestra en la figura.

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

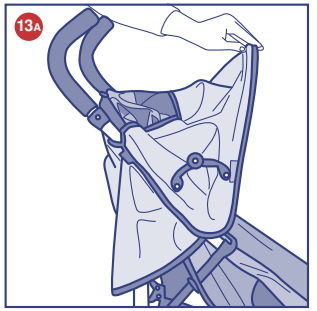

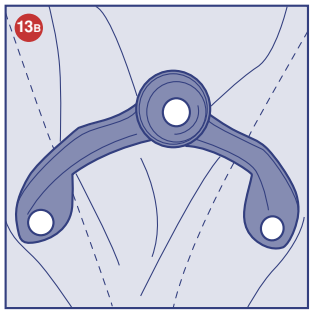

13A & 13B. Open the canopy as shown in 13A and lock it by pressing the two side calliper shaped mechanisms, one on each side (13B)

13A & 13B. Ouvrir la capote comme indiqué sur le schéma 13A et la bloquer en agissant sur les deux compas latéraux (13B)

13. Abrir la capota como se muestra en la 13A y bloquearla con las dos presillas laterales (13B)

WARNING **The canopy must be fixed on both sides of the stroller. Ensure that the canopy is locked correctly.**

MISE EN GARDE **L'opération de fixation de la capote doit se faire des deux côtés de la poussette. Vérifier si elle est bloquée correctement.**

ADVERTENCIA **Es necesario fijar la capota en ambos lados de la silla de paseo. Verificar que la silla esté correctamente bloqueada.**

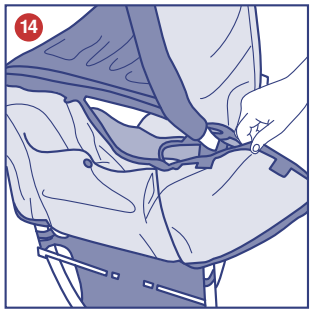

14. The canopy can become a summer sun shade. The rear panel may be removed by unfastening the zip and opening the fastening straps on the sides, as shown. The canopy can be fitted with a rain cover.

14. On peut transformer la capote en pare-soleil d'été. On peut enlever la partie postérieure en agissant sur la fermeture à glissière et sur les fixations latérales comme indiqué sur le schéma.

14. La capota se puede transformar en parasol veraniego. La solapa trasera se puede extraer utilizando la cremallera y los enganches laterales como se muestra en la figura.

⚠WARNING **Always unlock the two side calliper shaped mechanisms if you wish to close the canopy.**

⚠MISE EN GARDE **Si on veut fermer la capote, toujours débloquer les compas latéraux avant.**

⚠ADVERTENCIA **Si se quiere cerrar la capota desbloquear siempre las presillas laterales antes de hacerlo.**

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

15. To fit the rain cover, slide the straps around the stroller frame, in the positions shown in the diagram. After use, fold the rain cover and store it in the appropriate pocket placed at the back of the canopy. Let the rain cover dry in the air if it gets wet.

15. Pour fixer l'habillage pluie, faire passer les lacets autours des tubes de la poussette au niveau des positions indiquées sur le schéma. A la fin de l'utilisation, replier l'habillage pluie et le remettre dans la poche prévue à cet effet sur l'arrière de la capote. Laisser sécher l'habillage pluie s'il se mouille.

15. Para fijar la cubierta impermeable pasar los cordones alrededor de los tubos de la silla de paseo en las posiciones que se indican en la figura. Cuando no se vaya a utilizar enrollar el impermeable y guardarlo nuevamente en el bolsillo dispuesto en la parte trasera de la capota. Si el impermeable está mojado, dejarlo al aire para que se seque.

CLOSING THE STROLLER
PLIAGE
CIERRE

16A & 16B. Close the canopy by raising the two side calliper shaped mechanisms (16A) and pull the front part of the canopy in your direction, as shown in 16B

16A & 16B. Si elle est ouverte, fermer la capote en levant les deux compas latéraux (16A) et en tirant vers soi la partie avant de celle-ci, comme indiqué dans la figure 16B

16A & 16B. Si la capota está abierta, ciérrela levantando las dos presillas laterales (16A) y tirando hacia usted de la parte delantera de la capota, como se indica en la figura 16B.

⚠WARNING **The rain cover must always be used under the supervision of an adult.**

Do not use the rain cover if the stroller is not fitted with canopy or sun shade to prevent the risk of suffocation.

To prevent the risk of overheating, never leave the stroller under the sun with the child seated in it if the rain cover is fitted to the stroller.

⚠MISE EN GARDE **L'habillage pluie doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.**

On ne peut pas se servir de l'habillage pluie sur la poussette sans capote ou pare-soleil car cela pourrait provoquer l'étouffement de l'enfant.

Si l'habillage pluie est monté sur la poussette, ne jamais le laisser exposé au soleil avec l'enfant dedans pour éviter tout risque de surchauffe.

⚠ADVERTENCIA **La cubierta impermeable debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.**

La cubierta impermeable no se puede utilizar sobre una silla de paseo que no posea capota o parasol, podría provocar asfixia al bebé.

Para evitar el riesgo de sobrecalentamiento, no dejar nunca la silla de paseo con la cubierta impermeable montada y con el bebé dentro expuesta al sol.

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

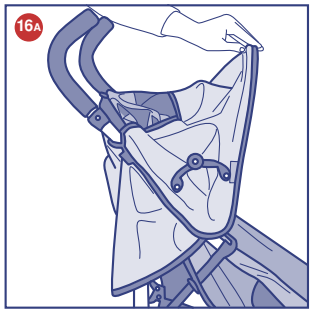

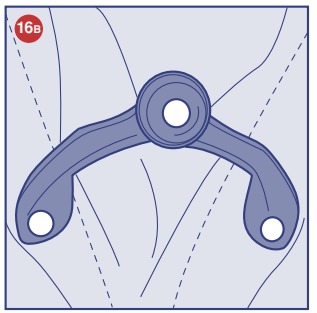

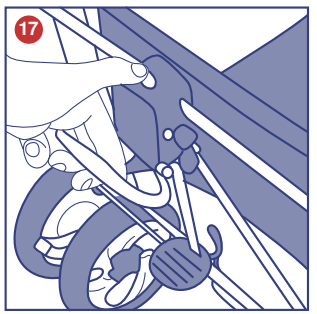

17. To close the stroller, release the primary lock and press the release button. Pull the locking handle, located on the locking mechanism, towards you. When the system is unlocked, pull the handle upward.

17. Pour fermer la poussette, tenir le bouton de déblocage enfoncé, tirer la poignée de fermeture qui se trouve sur le croisillon vers soi avec la main. Une fois le système débloqué, tirer la poignée vers le haut.

17. Para cerrar la silla de paseo, mantenga presionado el botón de desbloqueo (operación A), tire hacia usted con la mano del manillar de cierre situado sobre la estructura en forma de cruz (operación B). Una vez que ha desbloqueado el sistema, tire del manillar hacia arriba

⚠WARNING **When closing the stroller, ensure that children, are kept at a safe distance. Ensure that the moveable parts of the stroller do not come into contact with your child. Before closing the stroller, ensure that the storage basket is empty.**

⚠MISE EN GARDE **Procéder à cette opération en faisant attention à ce que l'enfant et les autres enfants éventuels se trouvent à bonne distance. S'assurer que dans ces phases les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant. Avant de la fermer, s'assurer aussi que le panier est vide.**

⚠ADVERTENCIA **Efectuar esta operación prestando atención a que el bebé y otros niños se encuentren a la debida distancia. Durante las operaciones de apertura, regulación o cierre asegurarse de que las partes móviles del producto no estén en contacto directo con el cuerpo del niño. Antes del cierre verificar también que el cestillo portaobjetos esté vacío.**

18. To close the stroller completely, push the handles forward.

18. Pour terminer la fermeture, pousser les poignées en avant.

18. Para completar el cierre empuje los manillares hacia adelante.

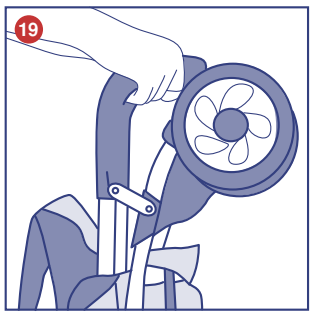

19. Lock the stroller in the close position by using the hook placed on the side. This operation prevents the accidental opening of the stroller.

19. Bloquer la poussette en position fermée pendant l'accrochage sous le côté. Cette opération empêche la poussette de se rouvrir involontairement.

19. Bloquee la silla de paseo en posición cerrada mediante el gancho situado sobre el costado. Dicha operación evita que la silla de paseo se abra accidentalmente.

The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être réalisées uniquement par un adulte.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser efectuadas exclusivamente por un adulto.

CLEANING

The cover is not removable. Clean the fabric parts with a damp sponge and neutral detergent. Do not use bleach. Please refer to the care label. Periodically wipe clean plastic parts with a soft damp cloth. Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the stroller has come into contact with water.

NETTOYAGE

La poussette n'est pas déhoussable. Nettoyer les parties en tissu à l'aide d'une éponge humide et de savon neutre en suivant les indications de l'étiquette de composition du produit. Pas d'eau de javel. Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un chiffon humide.. Sécher les parties métallique, après tout contact éventuel avec de l'eau, pour éviter la formation de rouille.

LIMPIEZA

La silla de paseo no se puede desenfundar. Limpiar las partes de tejido con una esponja húmeda y jabón neutro siguiendo las instrucciones de la etiqueta de composición del producto. No use cloro. Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo. Secar las partes de metal si están mojadas, para evitar que se oxiden.

MAINTENANCE

Regularly inspect locking devices, brakes, harness assemblies, catches, seat adjusters, joints and fixings to ensure they are secure and in full working order. Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant. Regularly check the condition of the brakes, wheels and tires, keep them clean as they are subject to wear and should be replaced if necessary, using parts supplied by the manufacturer. To avoid friction that may prevent the correct operation of the stroller, ensure that all the movable plastic parts placed along the metal frame are clean of dust, dirt or sand. Keep the stroller in a dry place.

ENTRETIEN

En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles à l'huile sèche de silicone.. Contrôler périodiquement l'état d'usure des roues et en nettoyer poussière et sable. S'assurer que toutes les parties en plastique qui coulissent le long des tubes métalliques ne sont pas salies de poussière ou de sable pour éviter les frottements susceptibles de compromettre le fonctionnement correct de la poussette. Ranger la poussette dans un endroit sec.

MANTENIMIENTO

Si fuera necesario, lubrificar las partes móviles con aceite seco a la silicona. Controlar periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y mantenerlas limpias de polvo y arena. Asegurarse de que todas las partes de plástico que se deslizan sobre los tubos de metal estén limpias de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la silla de paseo. Mantener la silla de paseo en un lugar seco.

FOR MORE INFORMATION

If you have any questions or comments about this product, or are missing any of the parts, please contact us in one of the following ways:

- By phone (toll free): (877)-424-4226
- By e-mail: info@chiccousa.com
- By mail: 1842 William Penn Way
  Suite 101
  Lancaster, PA 17601

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION

Si vous avez des questions ou commentaires, au sujet de ce produit, ou si certaines pièces sont manquantes, veuillez communiquer avec nous de l'une des manières suivantes :

- Par téléphone (sans frais) : (877)-424-4226
- Par courriel : info@chiccousa.com
- Par la poste : 1842, William Penn Way
  bureau 101
  Lancaster (PA) 17601

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este producto, o le falta alguna pieza, sírvase comunicarse con nosotros de una de las siguientes maneras:

- Por teléfono (línea gratuita): (877)-424-4226
- Por correo electrónico: info@chiccousa.com
- Por correo: 1842 William Penn Way
  Suite 101
  Lancaster, PA 17601

6-36

www.chicco.com

ARTSANA

COMO - ITALY